

| | | |
|--------|------------------------------------|------|
| 品 番 | WTC 5661WK/FK, WTC 56612W (3路対応) | セット品 |
| | WTC 56615WK/FK, WTC 566152W (3路対応) | 受信器 |
| | WTC 5692WK/FK | 発信器 |
| | W (ホワイト)、WK (ホワイト)、FK (ベージュ) | |

施工店様へのお願い この説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご採用いただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

警告

- リチウム電池を取りはずした場合は、小さなお子様がリチウム電池を誤って飲まないようにする
リチウム電池はお子様の手の届かないところへ置き、万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 電球形蛍光灯、電球形LEDランプ (電子発光体ランプ) などは、使用しない
照明や製品の破損・発煙の原因になります。

生活シーンを明るさで演出する調光機能付 スイッチの操作部を取りはずすと発信器に早変り!

1 通常は壁スイッチとして プッシュON/OFF


プッシュで
ON/OFF!



3 発信器をはずしても壁スイッチとして使用可能

受信器: プッシュON/OFF

受信器からは
調光できません。

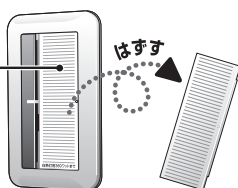

4 “使いたいとき発信器がない”を防止




発信器は受信器にぴたっと収まり、不要時は戻しておけば「いざ使いたいときに発信器が見当たらない」ということはありません。


発信器

2 壁スイッチから発信器を取り はずして手元スイッチとして

- 照明が点灯/消灯
- 調光機能で明るさを調節
- タイマースイッチで自動消灯

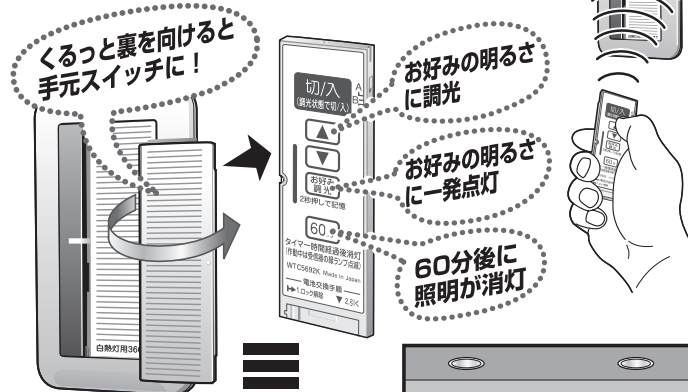

発信器で、生活シーンに合わせて照明の明るさを変えられます。

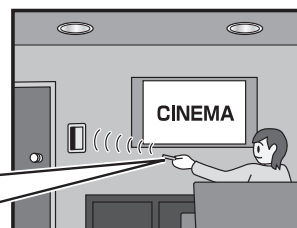

タイマーON



60分後、自動OFF

使用上のご注意

故障の原因になります

- 水、コーヒー、ジュースなどをかけないように!
- 落とさないように!
- 踏まないように!

しゃへい物はダメ!

- しゃへい物を避けて、発信器を操作してください。

汚れに注意

- 器具の汚れは、乾いた布でふき取ってください。

発信器の定格仕様

| | | | |
|--------|---|------------------------|--|
| 適用電池 | リチウム電池 (CR2025) (市販) | 標準到達距離 発信器を取りはずした状態 | |
| 電池寿命 | 約2年 (2回操作/日) ※調光機能を頻繁に使用すると電池寿命が短くなることがあります。 | | |
| チャンネル数 | 3チャンネル (A、B、C) | | |

電球および照明器具交換時のご注意

白熱灯専用です。

蛍光灯や特殊機能付照明器具 (調光機能付白熱灯照明器具、調光内蔵シャンデリアなど) には使用できません。また、ダウントランスを使用する器具も使用できません。電球が切れたときは受信器に表示されている容量 (ワット数) を確かめ、合計40ワット以上になるよう交換してください。


使用できる白熱灯電球




●低電圧ミニハロゲン電球は使用できません。

各部のなまえとはたらき

●発信器のはずし方

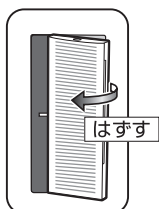

●発信器のつけ方

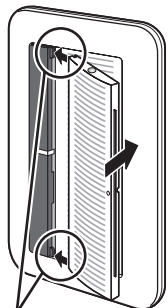

凸凹部分を合わせて取り付けます。

発信器

切/入操作ボタン

まぶしくないようにゆっくり点灯「ソフト点灯」、消灯「ソフト消灯」します。

- 前回調光時の明るさで「ソフト点灯」します。

蓄光部

太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

- 発光時間は蓄光時間、光源の明るさにより変化します。
- 蓄光部の明るさは時間の経過にともない減少します。また、温度などの影響でも変化します。

遅れ消灯ボタン

60分後に照明が消灯します。

電池ホルダー

- リチウム電池（CR2025）を入れてください。出荷時は動作確認用に電池がセットされています。

発信部

注）強い力を加えないでください。破損の原因になります。

チャンネル切替スイッチ

出荷時はA設定です。

調光ボタン

点灯時「明」から「暗」まで、お好みの明るさに、調光できます。

お好み調光ボタン

あらかじめ設定した明るさで照明を点灯します。

- 発信器のお好み調光ボタンを2秒以上押し続けることで調光レベルを記憶させることができます。

（お好み調光ボタン操作時、受信器の緑ランプが1回点滅、2秒後に緑ランプが5回点滅し記憶完了）

受信器

ハンドル

- 受信器からの操作時は、すばやく100%点灯します。
- 注）受信器からは調光できません。

緑ランプ

- スイッチがOFFの時点灯。
- 調光ボタン操作時最大または最小調光レベルで緑ランプが点滅。
- タイマー動作中は点滅します。（発信器から操作したとき、緑ランプが1回点滅します。）

受光部

- 発信器から送られた信号を受信します。

受信器側には磁石が内蔵されていますので発信器が固定できます。
●発信器側には磁石は内蔵されていません。

子器をご使用の場合 2カ所以上から操作可能!!


子器 埋込電子スイッチ [WT 5652・WT 5654：別売]

| 動作表示ランプ（緑） | スイッチ（ハンドル） |
|-------------|---------------|
| 照明が点灯しているとき | ●照明が点灯/消灯します。 |
| 消灯 | |
| 照明が消灯しているとき | |
| 点灯 | |

※親器の動作表示ランプは、遅れ消灯動作中に点滅しますが、子器の動作表示ランプは点滅しません。

電池の交換方法

- 1 A部のミゾにツメを引っ掛けスライドさせながらB部にツメを引っ掛けて電池ホルダーを引き出す

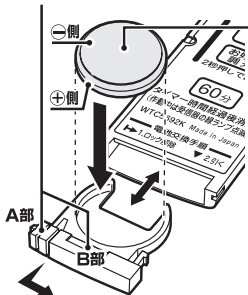

- 2 リチウム電池（CR2025）を入れて電池ホルダーを戻す

- 注1）「カチッ」と音がするまで電池ホルダーを押してください。
- 注2）極性を間違えないように入れてください。（下側が⊕側）
- 注3）電池寿命は1日平均2回お使いの場合、約2年です。

注意

- 電池はショートさせたり、火中に投入しないでください。電池が発熱して破裂の原因になります。

故障ではありません


受光到達距離が短くなる場合があります

- 受光部に強い光（直射日光など）を受けたとき
- 受信器の近くにインバータ照明器具などがあるとき
- IH機器（電磁調理器、IH炊飯ジャーなど）を使用しているとき
- 強力な電波、誘導電サージなどの電氣的雑音を受けたとき

使用中わずかにうなり音を発生したり、器具表面が暖くなる場合があります

故障かな？と思われたら

- 1 発信器と受信器のチャンネルは合っていますか？
またチャンネルが中間の位置で止まっていますか？

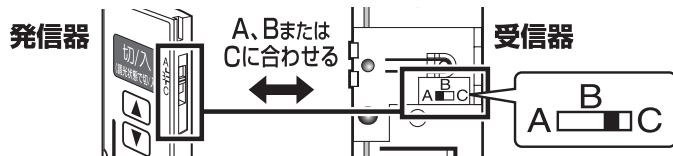


- 2 発信器の電池が消耗していませんか？
新しいリチウム電池にお取り換えください。
（同梱電池は動作確認用ですので電池寿命が短い場合があります。）
- 3 リモコン機能やプルスイッチが付いた照明器具をご使用になり、照明側がOFFになっていませんか？ 照明側をONにしてください。

複数の受信器を操作する場合

それぞれの受信器は各々異なったチャンネルにしてください

●受信器側チャンネルの切り替え方

- 1 プレートをはずす
- 2 ハンドルをはずす
- 3 チャンネルを切り替える

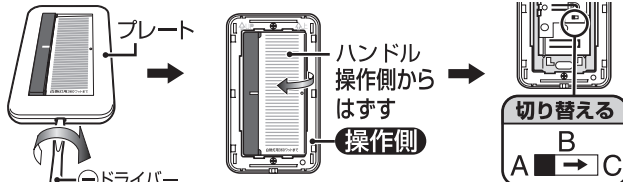

- 弊社製照明用リモコンもお使いいただけます。（3チャンネルまで対応）

※とつたリモコン用発信器で照明器具の操作はできません。

同一部屋内で弊社製リモコン対応照明器具をお使いの場合は、とつたリモコンとは異なったチャンネルでご使用ください。
Aチャンネルは弊社製照明器具の1またはI-1チャンネル、
Bチャンネルは2またはI-2チャンネル
Cチャンネルは3またはI-3チャンネルに該当します。

受信器に留守番タイマ機能付発信器（別売）を組み合わせると照明の自動点灯/消灯できます。また、点灯時「明」から「暗」までお好みの明るさに、調光できます。

留守番タイマ機能付発信器（別売）

WH 7216WK
留守番タイマ機能付
とつたリモコン用発信器
（入/切用・2チャンネル形）
（ホワイト）

卓上ホルダー付
ストラップ付



①留守番タイマ機能

毎日設定した時刻の前後30分間で点灯/消灯します。（旅行などの長期不在時にオススメ）

②おやすみタイマ機能

設定時間後に自動消灯（うとうと居眠りしそうなときもタイマセットで消し忘れ防止）

③自動入・切機能

設定した時刻に、自動点灯と自動消灯させることができます。（目覚まし点灯にオススメ）

受信器の近くでラジオやオーディオ機器をお使いになるときは…

ラジオ電波が弱い場合はラジオに雑音が入ることがあります。次の対策を行ってください。

- 1 ラジオやオーディオ機器のアースを確実に取ってください。
- 2 チューナー（ラジオ）にはアンテナを張ってください。
- 3 受信器から1 m以上離してください。
- 4 ラジオやオーディオ機器の電源にノイズフィルター（市販）を取り付けてください。